

Anleitung: Klimafittes Parklet

Was brauchst du für eine klimafitte Bewässerungsanlage?

Holz

Konstruktion: Holzstaffel Fichte 4,7 x 7,5 cm

Bodendiele: Holzlatten Lärche 2,8 x 12,5 cm

Verkleidung: Holzlatten Fichte 1,8 x 11 cm

Zubehör

- Wassertank 1000l (120 x 100 x 117 cm)
- Bewässerungsschlauch (Perlschlauch)
- Wasserpumpe
- Zeitschaltuhr
- Solarpanel
- Gartenschlauch (ggf. Adapter)

Werkzeug

- Schutzausrüstung
- Akkuschrauber, Bitsatz und Bohrerst
- Kappsäge oder Zuschnitt im Baumarkt
- Maßband, Stift, Cutter, Schere
- Schrauben
- viele helfende Hände!

Bauanleitung Bewässerungsanlage - Schritt für Schritt

1. Wasseranschluss vorbereiten

Bevor du den Wassertank und zusätzliche Materialien besorgst, versichere dich, dass du einen Wasseranschluss hast. Eventuell benötigst du einen Adapter.

2. Verkleidung bauen

Um den Wassertank zu schützen, empfiehlt sich eine Verkleidung. Hier wurde eine aus Holz gewählt. Oben solltest du eine Klappe einbauen, um das Befüllen des Tanks zu ermöglichen. Die Konstruktion könnte wie weiter unten abgebildet aufgebaut sein.

3. Installation Bewässerungssystem


Positioniere die Pumpe im Tank, montiere die Zeitschaltuhr und das Solarpanel in Richtung Sonne und beides möglichst uneinsichtig. Lege die Bewässerungsschläuche in die Beete und verankere diese. Schließe alles zusammen und setze die Zeitschaltuhr auf Nachtmodus.

4. Wasser marsch!


Fülle den Tank mit Wasser und versorge ganz automatisch deine Pflanzen mit ausreichend Wasser.



© Stefan Wirnsperger

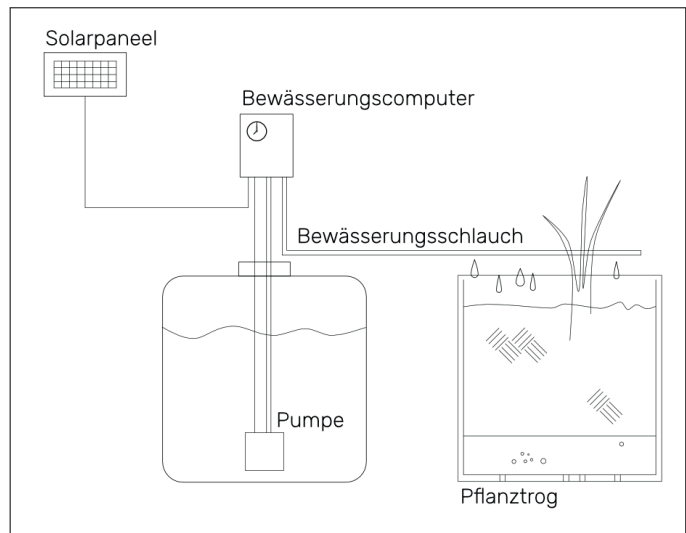

Bewässerungsschema @ GB*

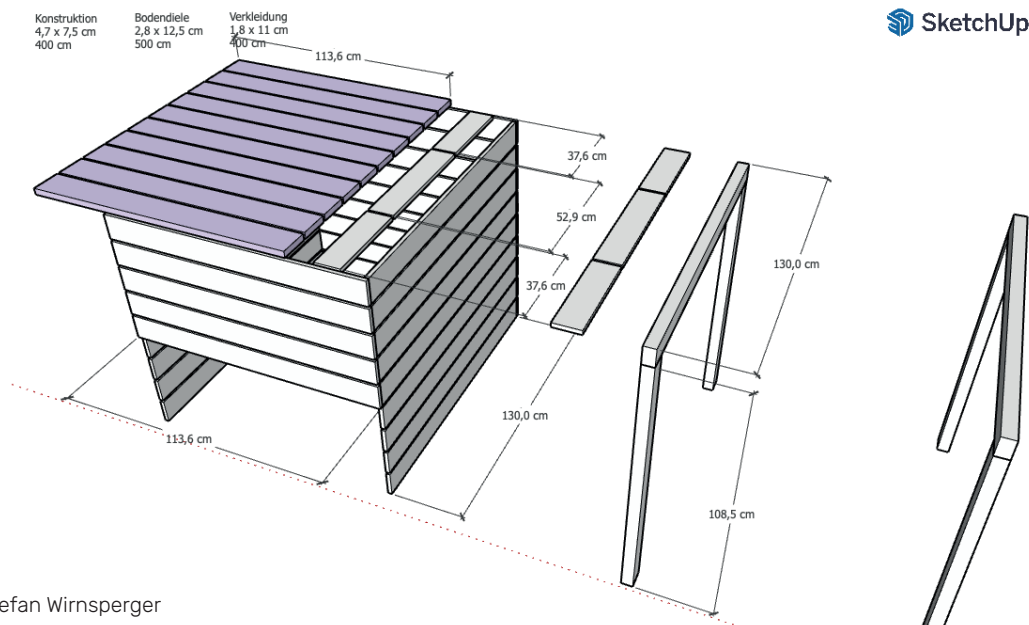

© Stefan Wirnsperger

Was brauchst du für den Trogaufbau?

Holz

Konstruktion: Holzstaffel Fichte 4,7 x 7,5 cm

Verkleidung: Holzlatten 1,8 x 11 cm

Zubehör

- Tongranulat
- Substrat
- Noppenfolie
- Wasserdurchlässiges Abdeckvlies

Werkzeug

- Schutzausrüstung
- Akkuschauber, Bitsatz und Bohrerstet
- Kappsäge oder Zuschnitt im Baumarkt
- Maßband, Stift, Cutter, Schere
- Schrauben
- Tacker, Nägel
- viele helfende Hände

So baust du den Pflanztrogl - Schritt für Schritt

1. Holzverkleidung bauen

Wähle je nach Standort die passende Größe. Bohre Löcher für den Abfluss in den Boden.

2. Noppenfolie antackern

Tackere oder nagel die Noppenfolie etwas überlappend in den Trogl. Bohre Löcher in den Boden für den Abfluss (auch durch das Holz).


3. Tongranulat und Vlies einbringen

Bringe als Wasserspeicherschicht circa 15 cm Tongranulat ein und lege darüber ein Vlies ein, das du seitlich etwas hochziehst.

4. Substrat und Pflanzen

Verdichte das (torffreie) Substrat und setze die Pflanzen ein.

Skizze Pflanztrog

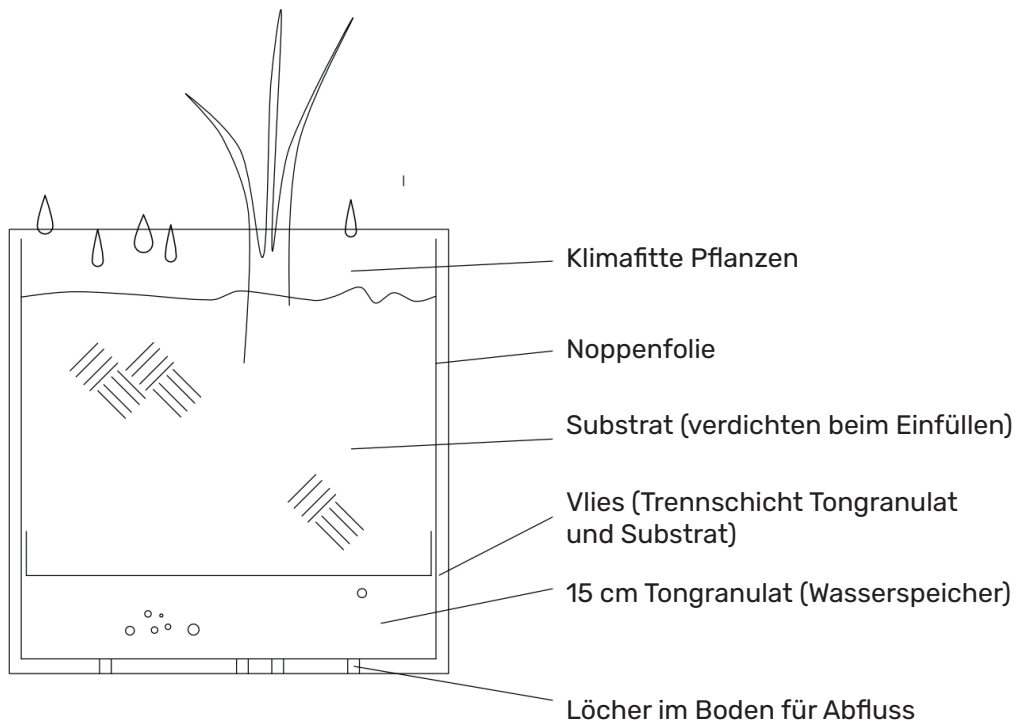

© Stefan Wirnsperger

Klimafitte Bepflanzung – was passt?

Pflanzenexpertin Verena Schönauer empfiehlt als klimafitte Bepflanzung eine Mischung aus Kleinsträuchern, Blumen, größer werdenden Pflanzen und hängenden Pflanzen.

Beispiele für passende Pflanzen:

Kleinsträucher

- Zwerg-Sommerflieder
- Bartblume
- Japanspiere
- Fünffingerstrauch
- Lavendel

Blumen

- Katzenminze
- Steinquendel
- Storchenschnabel
- Thymian
- Karpaten-Glockenblume
- Wimperngras

Größer werdende Pflanzen

- Perückenstrauch
- Kupfer-Felsenbirne
- Essigbaum
- Hahnendorn
- Feuer-Hartriegel

Hängende Pflanzen

- Tamariske
- Winterjasmin

Diese Anleitung für ein „Klimafittes Parklet“ wurde für die Klima Werkstatt 2026 in Zusammenarbeit mit Stefan Wirnsperger und Verena Schönauer erstellt.



Mehr Anleitungen, Tipps und Tricks für einen klimafitten Stadtteil findest auf klimawerkstatt.gbster.at.